


# INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SALÃO NOBRE



- 1 - Verifique se a tela de projeção está abaixada. O controle (TES) está localizado próximo ao interruptor de luz na sala de equipamentos !
- 2 - Na sala de equipamentos, localize o controle remoto do projetor sobre a mesa e ligue o projetor apontando para a parte traseira do mesmo.
- 3 - Verifique se o no-break (A) está ligado.

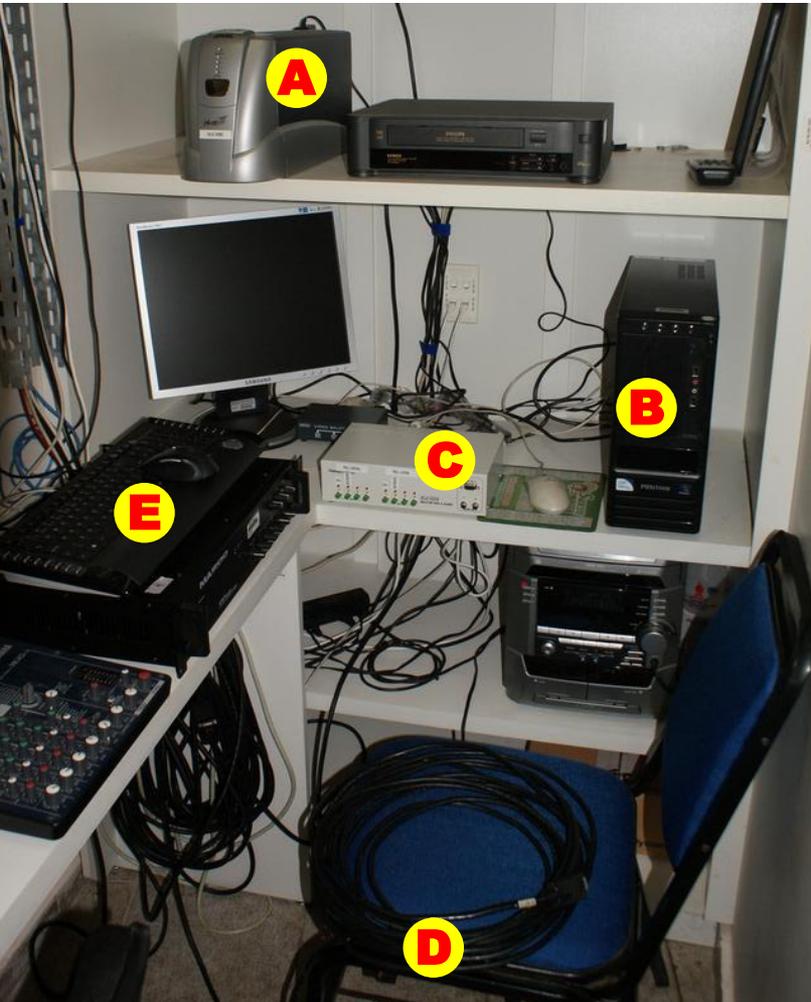

4 - Qual equipamento vai usar ?



5 - Ligue o computador (B).

5 - Localize o cabo de vídeo (D) embaixo da mesa e conecte-o na saída VGA do seu notebook.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em CPU.  
Altere conforme a necessidade para uso do(s) projetor(es) central e/ou lateral.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em NOTEBOOK.  
Altere conforme a necessidade para uso do(s) projetor(es) central e/ou lateral.




7 - Localize o teclado e mouse (E) sem fio na mesa e leve-os p/ a apresentação.

8 - Ao terminar, **DESLIGUE** apenas o projetor multimídia e o computador (B).  
**NUNCA** desligue o no-break (A) !

**IMPORTANTE:**

- **NUNCA** desconecte qualquer cabo previamente conectado;
- } Atendente de classe: 3315 - 0654
- } Seção de Graduação: 3315 - 4265 / 3315 - 4207
- } Seção de Pós-graduação: 3315 - 4154 / 3315 - 4273
- } Projetores e Som (Seç. Apoio Inst.): 3315 - 4182
- } Seção de Informática: 3315 - 4173

# INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ANFITEATRO 1

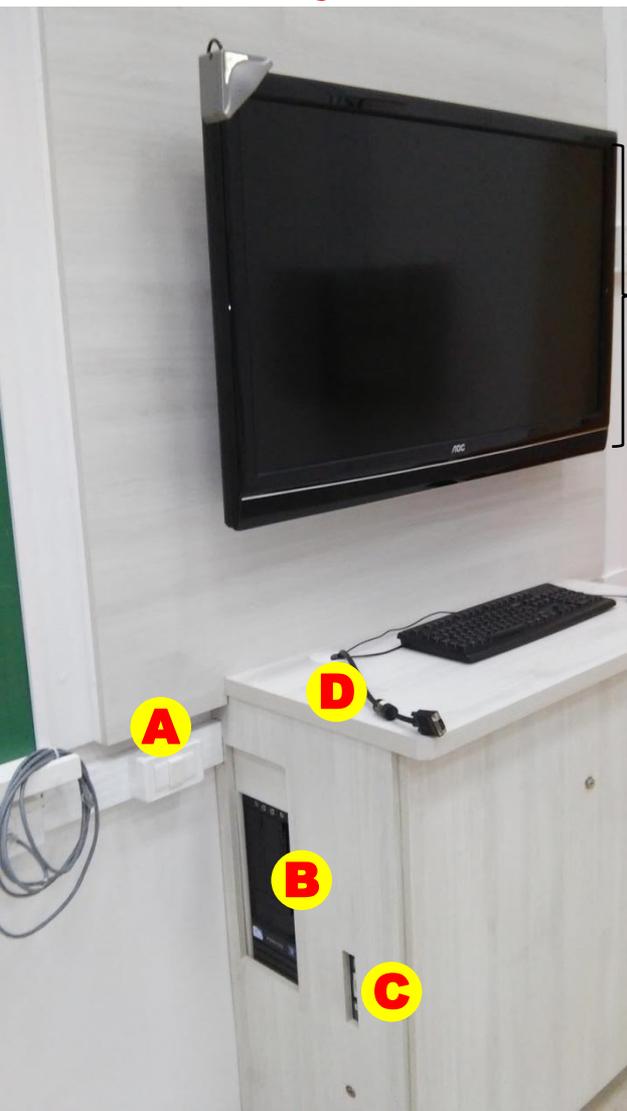

Painel de controle da TV

1 - Verifique se a tela de projeção está abaixada.

2 - Localize o controle remoto do projetor multimídia sobre a mesa e ligue-o, apontando para o mesmo.



3 - Na lousa, verifique primeiro se a régua de tomadas (A) está ligada; e depois a TV.

4 - Qual equipamento vai usar ?




5 - Ligue o computador (B).

5 - Localize o cabo de vídeo (D) em cima da mesa da lousa e conecte-o na saída VGA do seu notebook.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em CPU.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em NOTEBOOK.

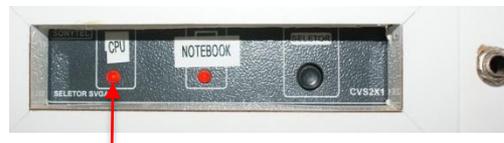


7 - Ao terminar, **DESLIGUE** o projetor multimídia, o computador (B), e por fim a régua de tomadas (A) !

**IMPORTANTE:**

- **NUNCA** desconecte qualquer cabo previamente conectado;
- } Atendente de classe: 3315 - 0654
- } Seção de Graduação: 3315 - 4265 / 3315 - 4207
- } Seção de Pós-graduação: 3315 - 4154 / 3315 - 4273
- } Projetores e Som (Seç. Apoio Inst.): 3315 - 4182
- } Seção de Informática: 3315 - 4173

# INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ANFITEATRO 2

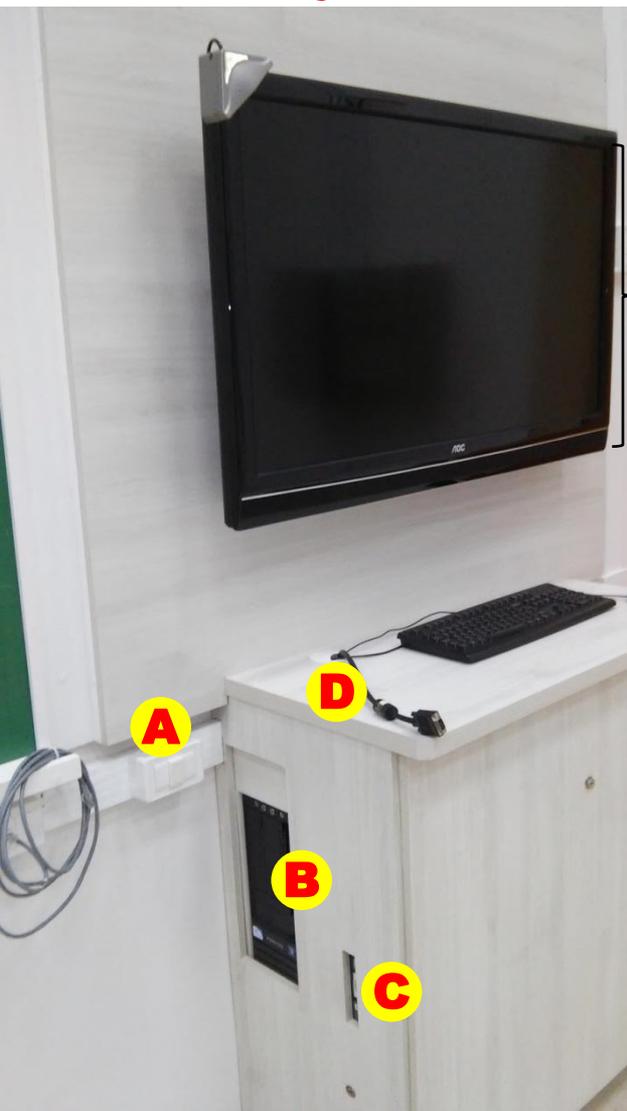

Painel de controle da TV

1 - Verifique se a tela de projeção está abaixada.

2 - Localize o controle remoto do projetor multimídia sobre a mesa e ligue-o, apontando para o mesmo.



3 - Na lousa, verifique primeiro se a régua de tomadas (A) está ligada; e depois a TV.

4 - Qual equipamento vai usar ?




5 - Ligue o computador (B).

5 - Localize o cabo de vídeo (D) em cima da mesa da lousa e conecte-o na saída VGA do seu notebook.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em CPU.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em NOTEBOOK.

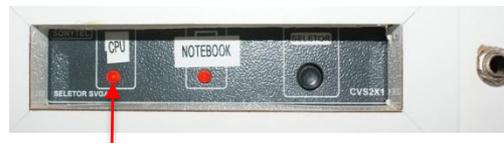

7 - Ao terminar, **DESLIGUE** o projetor multimídia, o computador (B), e por fim a régua de tomadas (A) !

**IMPORTANTE:**

- **NUNCA** desconecte qualquer cabo previamente conectado;
- } Atendente de classe: 3315 - 0654
- } Seção de Graduação: 3315 - 4265 / 3315 - 4207
- } Seção de Pós-graduação: 3315 - 4154 / 3315 - 4273
- } Projetores e Som (Seç. Apoio Inst.): 3315 - 4182
- } Seção de Informática: 3315 - 4173

# INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ANFITEATRO 3



1 - Verifique se a tela de projeção está abaixada.

2 - Localize o controle remoto do projetor multimídia sobre a mesa e ligue-o, apontando para o mesmo.



3 - Na lousa, verifique se a régua de tomadas (A) está ligada.

4 - Qual equipamento vai usar ?



5 - Ligue o computador (B).

5 - Localize o cabo de vídeo (D) em cima da mesa da lousa e conecte-o na saída VGA do seu notebook.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em CPU.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em NOTEBOOK.



7 - Ao terminar, **DESLIGUE** o projetor multimídia, o computador (B), e por fim a régua de tomadas (A) !

**IMPORTANTE:**

- **NUNCA** desconecte qualquer cabo previamente conectado;
- } Atendente de classe: 3315 - 0654
- } Seção de Graduação: 3315 - 4265 / 3315 - 4207
- } Seção de Pós-graduação: 3315 - 4154 / 3315 - 4273
- } Projetores e Som (Seç. Apoio Inst.): 3315 - 4182
- } Seção de Informática: 3315 - 4173

# INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ANFITEATRO 4



1 - Verifique se a tela de projeção está abaixada.

2 - Localize o controle remoto do projetor multimídia sobre a mesa e ligue-o, apontando para o mesmo.



3 - Na lousa, verifique se a régua de tomadas (A) está ligada.

4 - Qual equipamento vai usar ?




5 - Ligue o computador (B).

5 - Localize o cabo de vídeo (D) em cima da mesa da lousa e conecte-o na saída VGA do seu notebook.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em CPU.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em NOTEBOOK.

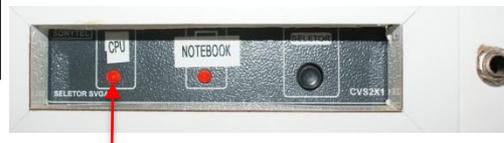

7 - Ao terminar, **DESLIGUE** o projetor multimídia, o computador (B), e por fim a régua de tomadas (A) !

**IMPORTANTE:**

- **NUNCA** desconecte qualquer cabo previamente conectado;
- } Atendente de classe: 3315 - 0654
- } Seção de Graduação: 3315 - 4265 / 3315 - 4207
- } Seção de Pós-graduação: 3315 - 4154 / 3315 - 4273
- } Projetores e Som (Seç. Apoio Inst.): 3315 - 4182
- } Seção de Informática: 3315 - 4173

# INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ANFITEATRO 5



1 - Verifique se a **Tela de Projeção (A)** está abaixada.

2 - Localize o **controle remoto do projetor multimídia (B)** sobre a mesa e ligue-o, apontando para o mesmo.



3 - Verifique se a **régua de tomadas (C)** está ligada; e depois o monitor de vídeo sobre a mesa.


4 - Qual equipamento vai usar ?




5 - Ligue o **computador (D)**.

5 - Localize o **cabo de vídeo (E)** em cima da mesa e conecte-o na saída VGA do seu notebook.

6 - Verifique se a posição do **seletor de sinal (F)** está ligado em **CPU**.

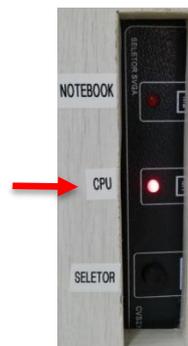

6 - Verifique se a posição do **seletor de sinal (F)** está ligado em **NOTEBOOK**.

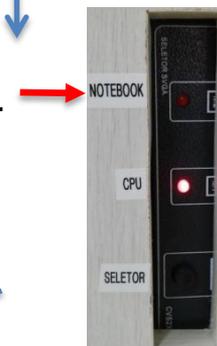


7 - Ao terminar, **DESLIGUE** o projetor multimídia, o computador (D), e por fim a régua de tomadas (C) !

**IMPORTANTE:**

- **NUNCA** desconecte qualquer cabo previamente conectado;
- } Atendente de classe: 3315 - 0654
- } Seção de Graduação: 3315 - 4265 / 3315 - 4207
- } Seção de Pós-graduação: 3315 - 4154 / 3315 - 4273
- } Projetores e Som (Seç. Apoio Inst.): 3315 - 4182
- } Seção de Informática: 3315 - 4173

# INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS SALAS DE AULA 1 A 4 DO BLOCO R

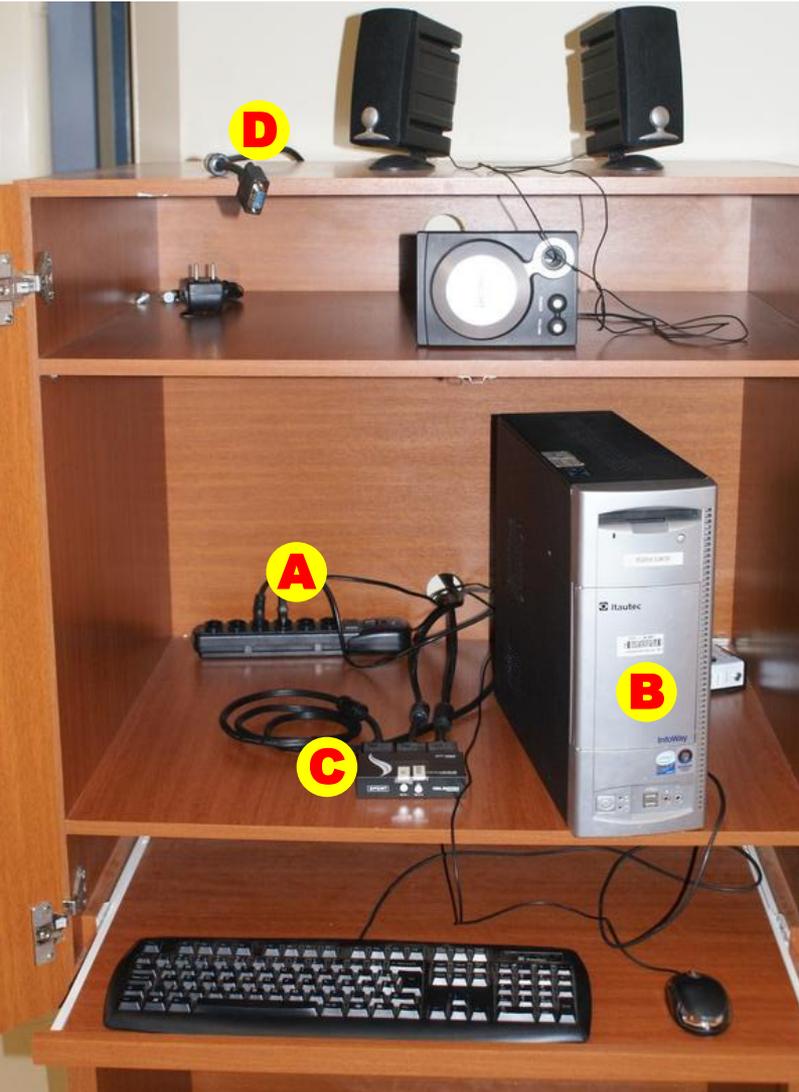

1 - Verifique se a tela de projeção está abaixada.

2 - Localize o controle remoto do projetor no armário e ligue o projetor apontando para o mesmo.



3 - Dentro do armário, verifique se a régua de tomadas (A) está ligada.

4 - Qual equipamento vai usar ?



5 - Ligue o computador (B).

5 - Localize o cabo de vídeo (D) em cima do armário e conecte-o na saída VGA do seu notebook.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em CPU.

6 - Verifique se a posição do seletor de sinal (C) está ligado em NOTEBOOK.



7 - Ao terminar, **DESLIGUE** apenas o projetor e o computador (B). **NUNCA** desligue a régua de tomadas (A) !

**IMPORTANTE:**

- **NUNCA** desconecte qualquer cabo previamente conectado;
- } Atendente de classe: 3315 - 0654
- } Seção de Graduação: 3315 - 4265 / 3315 - 4207
- } Seção de Pós-graduação: 3315 - 4154 / 3315 - 4273
- } Projetores e Som (Seç. Apoio Inst.): 3315 - 4182
- } Seção de Informática: 3315 - 4173